




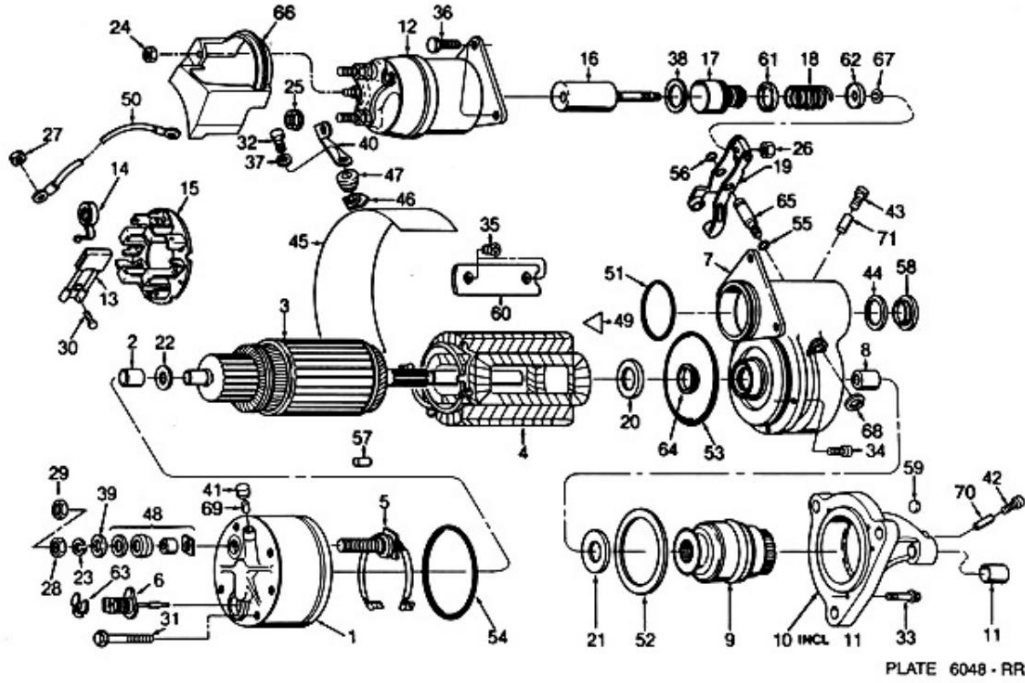


સંદર્ભ નં	વર્ણન	ભાગ નંબર	સંકેત	જરૂરી રકમ
01	ફ્લેમ-સીટ	૧૯૪૫૮૪૮		
02	બુલિંગ	૧૮૯૪૬૩૮		
03	આરમેચર એસી	૧૯૪૫૮૪૦		
04	ફીલ્ડ કોઇલ એસી	૧૯૪૫૮૫૩		
05	ટર્મિનલ	૧૯૫૦૫૬૧		
06	લીવર હાઉસિંગ એસી	૧૦૪૭૫૫૩૨		
07	બુલિંગ	૧૮૯૪૬૩૭		
08	ડ્રાઇવ એસી	૮૩૦૬૨૦	સંપૂર્ણ રિપેરમેન્ટ દ્વારા સેવા.	
09	હાઉસિંગ-નાક	૧૯૮૮૧૩૭		
૧૦	બુલિંગ	૧૮૯૪૬૩૫		
૧૧	સોલેનોઇડ	1115559	ભાગો માટે સોલેનોઇડ ભાગ નંબર જુઓ	
૧૨	બ્રશ	૧૮૫૨૮૮૮		
૧૩	બ્રશ હોલ્ડર અને સપ્લિંગ એસી	૧૯૮૪૯૭૯		
૧૪	બ્રશ પૂલ્ટ એસી	૧૯૮૪૯૭૪		
૧૫	પલ્લવર એસી	૧૯૪૮૫૨૨		
૧૬	બુટ	૮૦૧૦૭૭		
૧૭	વસંત	૧૯૪૮૫૨૧		
૧૮	શિફ્ટ લીવર એસી	૧૯૪૫૪૮૪		
૧૯	સપેસર	૧૯૩૬૪૬૬		
૨૦	વોશર	૧૯૧૧૬૪૪		
૨૧	વોશર	૧૯૫૩૨૩૭		
22	લીડ એસી	૧૦૪૯૭૧૦૫		
૨૩	લોક વોશર-ટર્મ. સ્ટુડ-સીટ	૯૪૨૧૪૨૭		

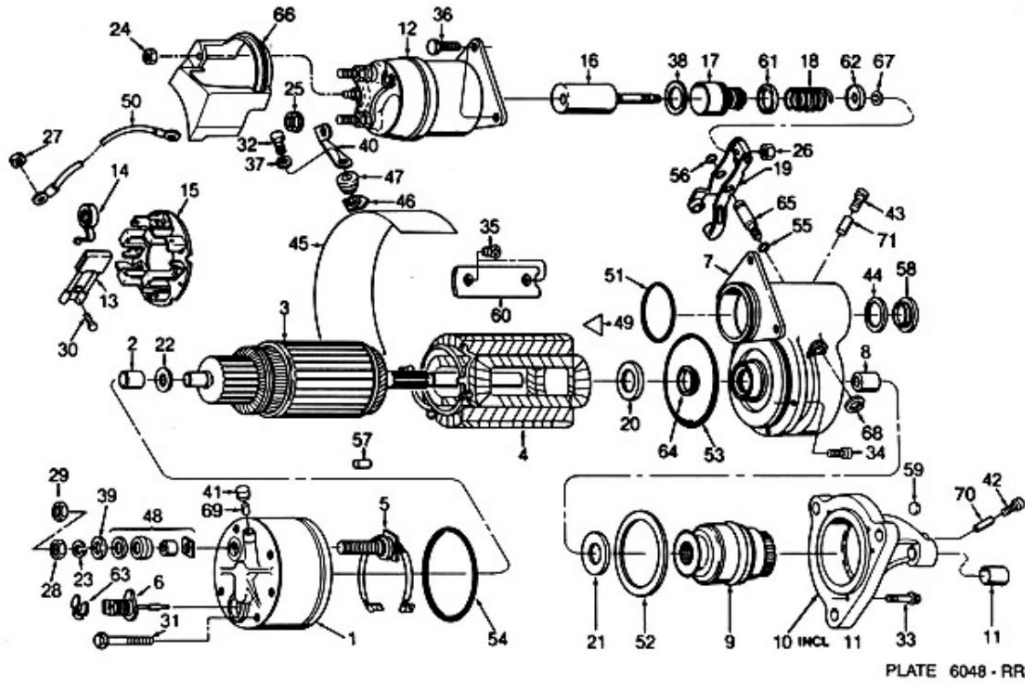

સંદર્ભ નં	વર્ણન નટ-ફીલ્ડ	ભાગ નંબર	નોટેશન	જરૂરી રકમ
૨૬	ટર્મ. સ્ટડ (5/16 THK.)	૯૪૪૧૯૩૪		
૨૭	નટ	૧૯૭૯૪૫૧		
૨૮	NUT/CE ટર્મ. સ્ટડ (3/4 HEX x 5/16)	૯૪૪૧૯૩૪		
૨૯	નટ એસી	૧૯૭૯૩૬૫		
૨૯	નટ	૧૯૭૯૪૫૧		
૨૯	નટ	૧૯૭૯૪૫૧		
૩૦	નટ	૯૪૧૨૩૦૫		
૩૧	સ્ક્રુ	૧૦૪૯૯૬૩૨		
૩૨	સ્ક્રુ	૧૯૬૮૯૯૮		
૩૩	સ્ક્રુ	૧૯૬૮૯૯૮		
૩૪	સ્ક્રુ એસી	૧૮૪૭૮૦૭		
૩૫	બોલ્ટ	૧૦૪૯૯૬૩૯		
૩૬	સ્ક્રુ-લીવર HSS. જોડો.	૧૦૪૯૬૬૩૯		
૩૭	સ્ક્રુ	૧૦૪૭૫૫૩૬		
૩૮	સ્ક્રુ	૧૦૪૯૯૬૪૩		
૩૯	સ્ક્રુ	૧૦૪૭૫૫૩૫		
૪૦	વોશર	૧૮૨૨૪૫૭		
૪૧	વોશર	૧૯૧૪૬૪૭		
૪૨	વોશર	૧૮૧૭૭૯૧		
૪૩	વોશર	૧૯૧૪૬૪૭		
૪૪	વોશર	૧૮૪૮૫૧૯		
૪૮	ગાસફેટ	૧૯૬૪૮૫૭		
૫૦	ગાસફેટ	૧૯૬૪૮૫૭		

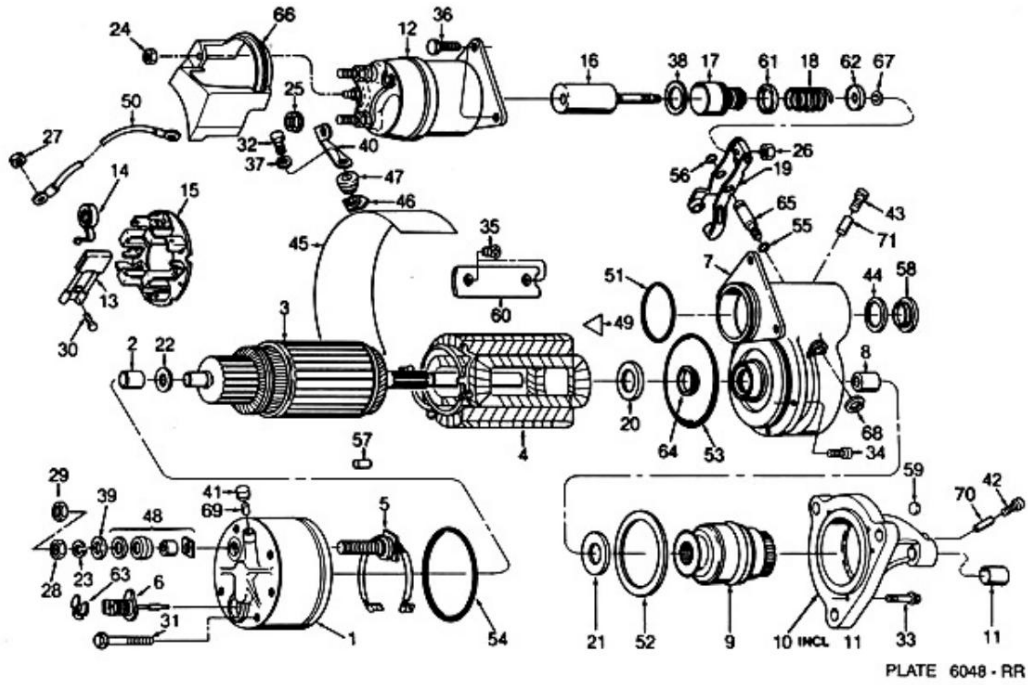

સંદર્ભ નં	વર્ણન	ભાગ નંબર	સંકેત	જરૂરી રકમ
૫૧	ઇન્સ્યુલેટર	૧૯૫૫૮૮૯		
૫૨	ઇન્સ્યુલેટર	૧૯૧૪૮૭૩		
૫૩	સર્વ પીકેન્જી, ઇન્સ્યુલેટર	૧૯૬૫૪૭૨		
૫૭	ઇન્સ્યુલેટર-બરફ પ્લેટ	૧૯૬૪૫૧૬		
૫૮	ઓ રિંગ	૧૯૪૫૮૬૦		
૫૯	ઓ રિંગ	૧૮૫૧૯૬૦		
૬૦	ઓ રિંગ	૧૮૯૪૬૪૩		
૬૧	ઓ રિંગ	૧૮૯૪૬૪૨		
૬૨	પ્લગ	૧૯૪૫૩૫૬		
૬૩	પ્લગ	૧૯૪૫૩૫૬		
૬૪	કપ	૧૯૭૮૭૫૬		
૬૫	કપ	૧૯૭૮૭૫૬		
૬૬	કપ	૧૯૭૮૭૫૬		
૬૮	પ્લગ	૧૯૪૮૬૧૯		
૬૯	શુ-પોલ	૧૮૬૯૭૪૭		
૭૦	રિટેનર-વર્સત	૧૯૪૮૫૨૬		
૭૧	રિટેનર-વર્સત	૧૯૪૮૫૨૦		
૭૨	સીલ-તેલ	૧૯૧૮૦૪૭		
૭૩	શાફ્ટ-લીવર	૧૯૪૮૫૨૯		
૭૪	રિંગ	૯૪૧૬૩૭૪		
૭૫	રિંગ	૯૪૧૬૩૭૪		
૭૬	કુપ્ટ	૧૯૭૨૯૭૭		
૭૭	કુપ્ટ	૧૯૭૮૭૫૪		

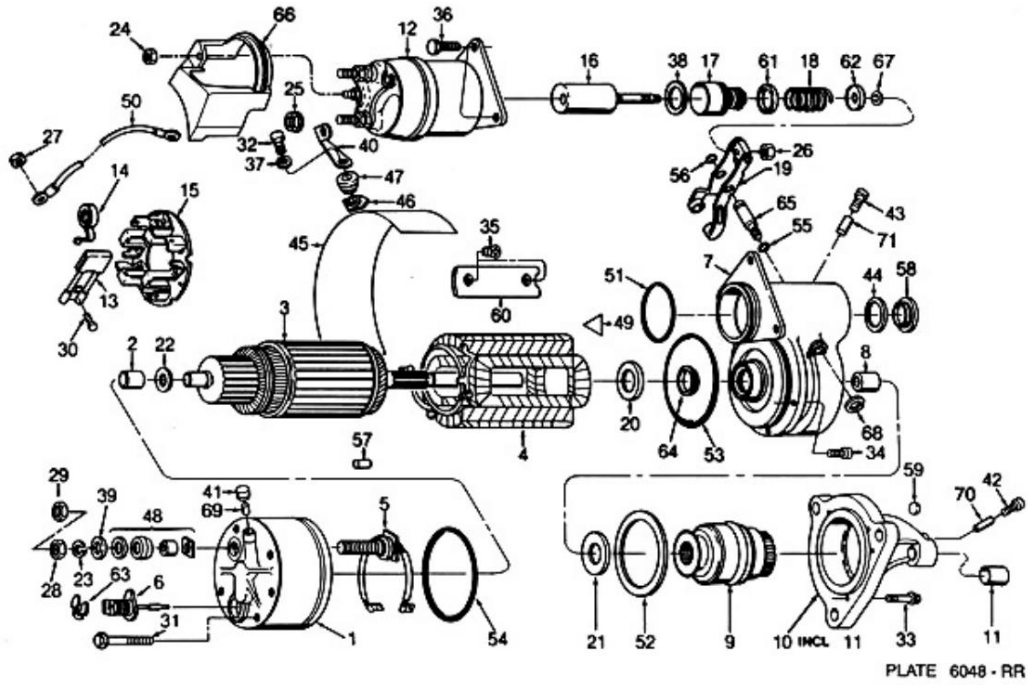

સંદર્ભ નં	વર્ણન	ભાગ નંબર	સંકેત	જરૂરી રકમ
૭૮	દુષ્ટ	૧૯૭૮૭૫૪		